


ProChip FLEX

1 Activer

Avant que vous pouvez utiliser votre ProChip FLEX, il faut faire une activation unique. Branchez le ProChip FLEX dans votre ordinateur en utilisant la connexion USB. Télécharger le logiciel de gestion ProChip FLEX gratuitement sur flex.mylaps.com et suivez les instructions à l'intérieur de cette guide d'utilisation.

Maintenant, il est facile de vérifier l'état de la batterie de votre ProChip, voir combien de temps dure votre abonnement actuel et de renouveler votre abonnement en branchant votre ProChip FLEX dans le port USB de votre ordinateur.

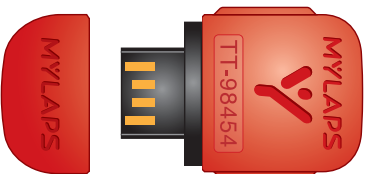

2 Enregistrer

Enregistrez votre ProChip FLEX à votre compte en ligne gratuitement sur mylaps.com de visualiser, d'analyser et de partager toutes vos entraînements et résultats des courses en ligne. Si la piste a un système MYLAPS installée qu'est en ligne, vos résultats seront automatiquement visible dans votre compte.

3 Montage

Le ProChip FLEX peut être utilisé avec les sangles de cheville fournis, ou avec le ProChip FLEX support vélo MYLAPS, qu'est disponible dans notre boutique en ligne sur mylaps.com.

4 Abonnement

Votre ProChip FLEX est livré avec un abonnement qu'est valable pour 1, 2 ou 5 ans. Ce délai commence à courir dès que vous activez votre puce avec le ProChip Flex Manager. Il peut être étendu avec un autre 1, 2 ou 5 ans quand il a expiré. Les abonnements supplémentaires peuvent être achetés sur mylaps.com. Avec un abonnement activé votre ProChip FLEX est couvert par l'assurance et de garantie.

ATTENTION: Si la puce est attachée au vélo, veuillez-vous assurer que sa fixation est bien correcte. Un MYLAPS ProChip mail monté peut être dangereux et causer de graves accidents. MYLAPS ne peut pas être tenue responsable de toute blessure ou tout accident causé(e) par une ProChip mail montée. Veuillez bien vérifier le bon montage de la puce pour chaque course avec l'organisation.



NOUVEAU!

ProChip FLEX



Puce de chrono pour des résultats de course et entraînement



En ligne et sur place




mylaps.com

MYLAPS
SPORTS TIMING

Présentation ProChip FLEX Manager

Disponible et plus d'infos sur <http://flex.mylaps.com>

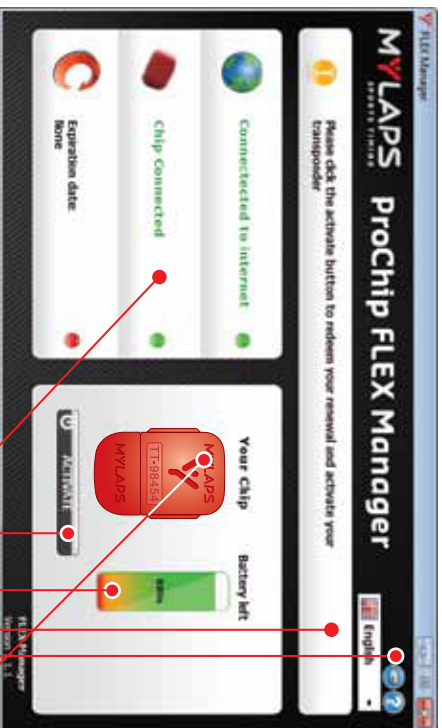

Instructions

Diagnostic: déplacez votre souris au-dessus de ces objets pour plus d'infos

Bouton Activer: activez votre puce
État de la batterie: voyez ce qu'il vous reste en chargement sur votre batterie

Notifications: modifiez la façon dont MYLAPS vous enverra des notifications lorsque votre abonnement arrivera pratiquement à expiration

Sur le ProChip: LED pour connexion USB, état de la batterie et indication d'abonnement

Comment activez-vous le ProChip FLEX en utilisant FLEX Manager

ÉTAPE 1

Connectez le ProChip FLEX par USB à votre ordinateur. Télécharger le logiciel à partir de: <http://flex.mylaps.com>

ÉTAPE 2

Installez le logiciel. Le logiciel installera le ProChip FLEX Manager et ses pilotes USB.

ÉTAPE 3

Démarez le ProChip FLEX Manager. Le logiciel essaiera automatiquement de trouver le ProChip FLEX connecté

ÉTAPE FINALE

Activez votre ProChip FLEX en appuyant sur le bouton **ACTIVER** dans le logiciel.

LED-Anzeige ProChip FLEX

- Contrôle de l'état de la batterie et état de l'abonnement
- Agitez la puce pendant 10 secondes
- Placez la puce sur une surface parfaitement stable pendant 5 secondes
- La puce clignotera à 2 reprises:

Premier clignotement:


- Abonnement
- Vert : Abonnement OK
- Rouge : Abonnement expiré

Deuxième clignotement: Batterie

- Vert : Batterie ok
- Rouge : Batterie faible

NOTE:

Le Transpondeur ProChip FLEX est compatible avec USB 2.0 Haute Vitesse

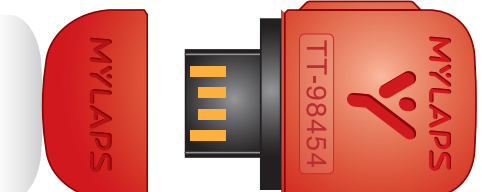


ProChip FLEX

1 Activeer

Voordat je de ProChip FLEX kunt gebruiken, dien je deze eenmalig te activeren. Verbind de ProChip FLEX met de USB aan je computer. Download de gratis ProChip FLEX Manager software op flex.mylaps.com en volg de instructies aan de binnenzijde van deze handleiding.

Door de ProChip FLEX met de USB aan je computer te verbinden, kun je eenvoudig de status van je batterij controleren, zien hoe lang je abonnement duurt en je abonnement verlengen.

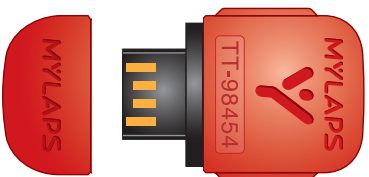

MYLAPS



NIEUW!

ProChip FLEX



Registratie van trainings- en wedstrijd- resultaten

Online en onsite



3 Bevestiging

De ProChip FLEX kan worden bevestigd met een enkelband.

Op de fiets kun je gebruik maken van de MYLAPS ProChip FLEX bike holder. Deze is te koop in de MYLAPS webshop.

4 Jaarabonnement

Aan de ProChip FLEX is een abonnement verbonden dat 1, 2 of 5 jaar geldig is. Deze periode start wanneer je de chip activeert met ProChip FLEX Manager. De abonnementsperiode kan na afloop met 1, 2 of 5 jaar worden verlengd.

Abonnementen zijn verkrijgbaar op mylaps.com. Met een geldig abonnement heb je garantie op je ProChip FLEX en is deze verzekerd.

WAARSCHUWING: Gebruik je de chip in combinatie met je fiets, zorg er dan voor dat de chip op de juiste manier bevestigd is. Een onjuist bevestigde MYLAPS ProChip kan gevaarlijk zijn en ernstige ongevallen veroorzaken. MYLAPS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of ongevallen als gevolg van onjuist bevestigde ProChips. Controleer voortgaand aan iedere wedstrijd met de organisatie de juiste bevestigings-positie voor de chip.

Artikelnummer 1.0R125


mylaps.com

mylaps.com

MYLAPS
SPORTS TIMING

Layout ProChip FLEX Manager

Meer informatie op <http://flex.mylaps.com>

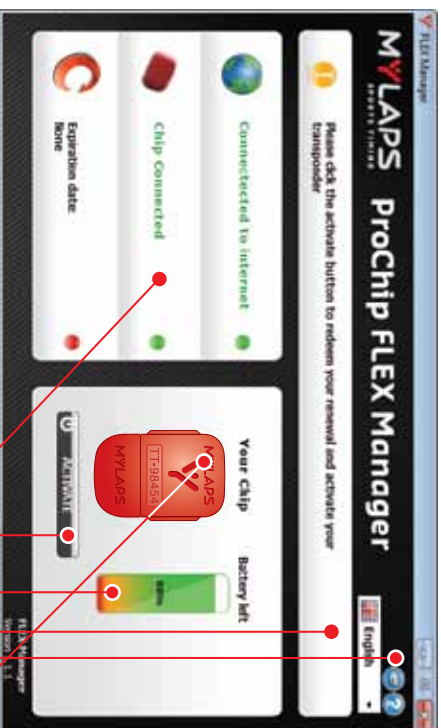

Instructies

Diagnostiek: beweeg de muis over deze punten voor meer informatie

Activeer-knop: activeer je chip

Batterijstatus: controleer hoe lang de batterij nog meegaat

Berichten: wijzig de manier waarop MYLAPS je berichten stuurt wanneer je abonnement bijna afloopt.

Op de ProChip, LED voor USB verbinding, batterij status en abonnement

De ProChip Flex transponder is compatible met USB 2.0 Full Speed

Hoe activeer je de ProChip FLEX met FLEX Manager

STAP 1

Verbind de ProChip FLEX met de USB aan je computer. Download de software op: <http://flex.mylaps.com>

STAP 2

Installeer de software. De software installeert de ProChip FLEX Manager en de benodigde USB-drivers.

STAP 3

Start de ProChip FLEX Manager. De software zoekt automatisch naar de verbonden ProChip FLEX.

LAATSTE STAP

Activeer je ProChip FLEX transponder door in de software op de knop **ACTIVATE** te drukken.

LED indicatie ProChip FLEX


- Controle abonnement- en batterijstatus
- Schud de chip gedurende 10 seconden
- Plaats de chip vervolgens 5 seconden op een volledig stilstaand oppervlak.
- De chip zal 2 keer oplichten:


Eerste keer: abonnement

 Groen: abonnement OK

 Rood: abonnement verlopen

Tweede keer: Batterij status

 Groen: batterij OK

 Rood: batterij (bijna) leeg

